




*Air for life*

## Instrukcja instalacji

Detektor wilgotności (RH detektor)

Polski

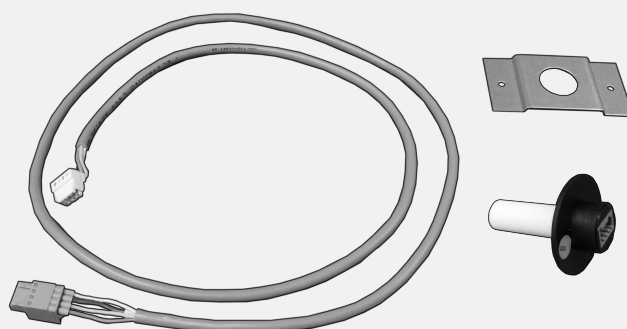


# 1 Umieszczenie detektor wilgotności (RH detektor)




## Ostrzeżenie

**Montaż detektor wilgotności (RH detektor) jest możliwy we wszystkich urządzeniach z odzyskiem ciepła Brink, w urządzeniu Renovent Excellent tylko od wersji oprogramowania S1.05.**

1

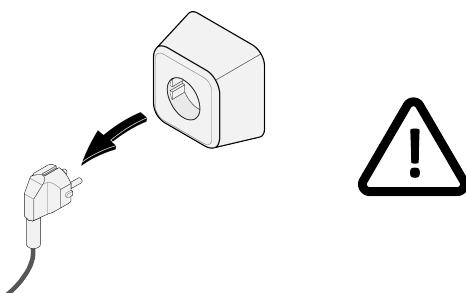


2

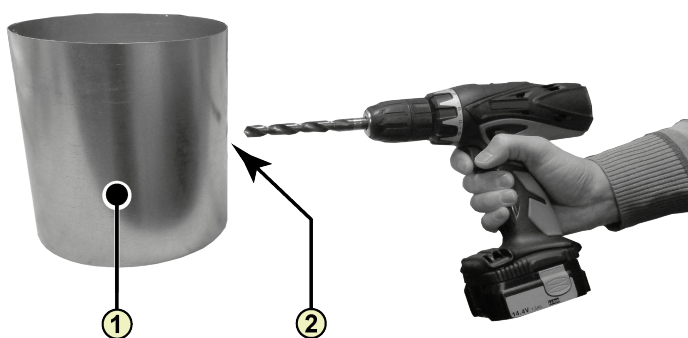


1. z pomieszczenia
2. Wiercenie otworów; minimalny  $\varnothing 18$  mm - maksymalny  $\varnothing 25$  mm

3

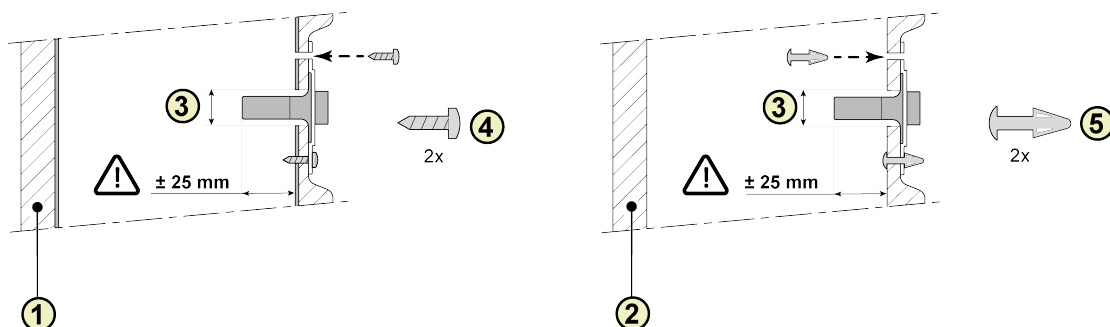


1. Izolowany kanał metalowy
2. Kanał EPE
3. Detektor wilgotności (RH detektor)
4. Wkręt pozidrive 3,5 x 19
5. Przekładka na PCB

4


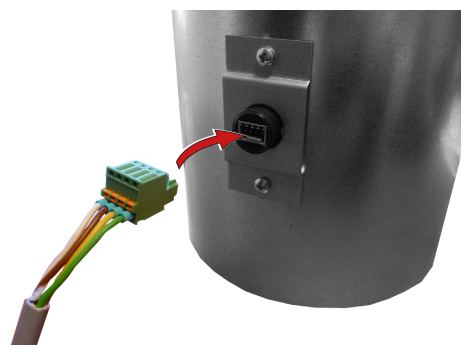


5A

### Renovent Excellent 300/400

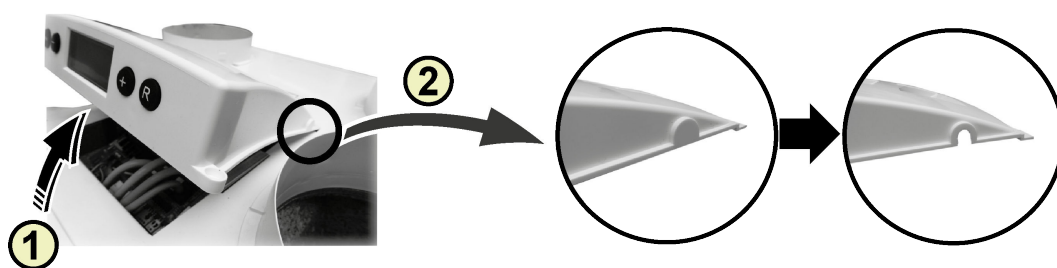


1. Usunąć osłonę
2. Usunąć breakout

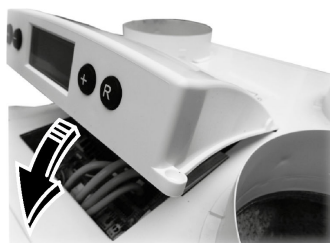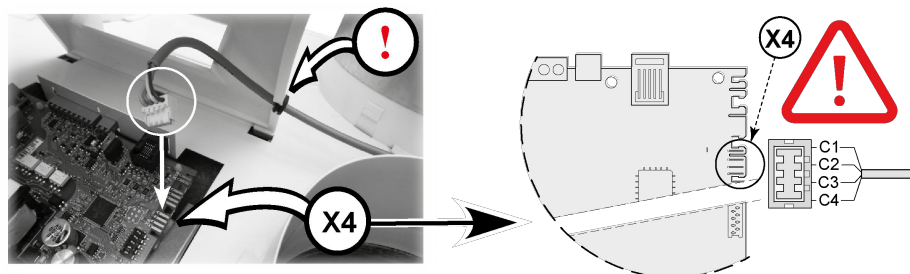

## 5B

### Renovent Excellent 180

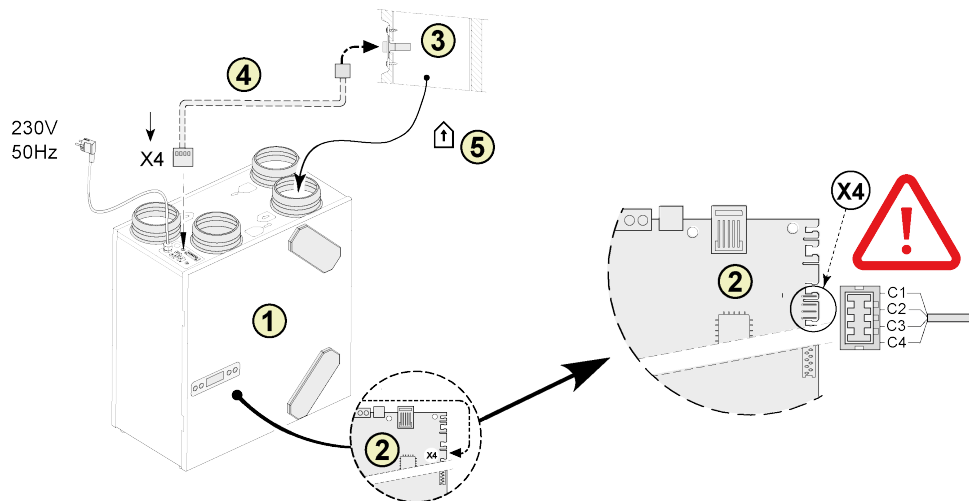


1. Renovent 180 Excellent
2. Płytki sterownicze
3. Detektor wilgotności (RH detektor)
4. Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika.
5. z pomieszczenia

C1 = brązowy  
C2 = biały  
C3 = zielony  
C4 = żółty


## 5C

### Renovent Sky 150

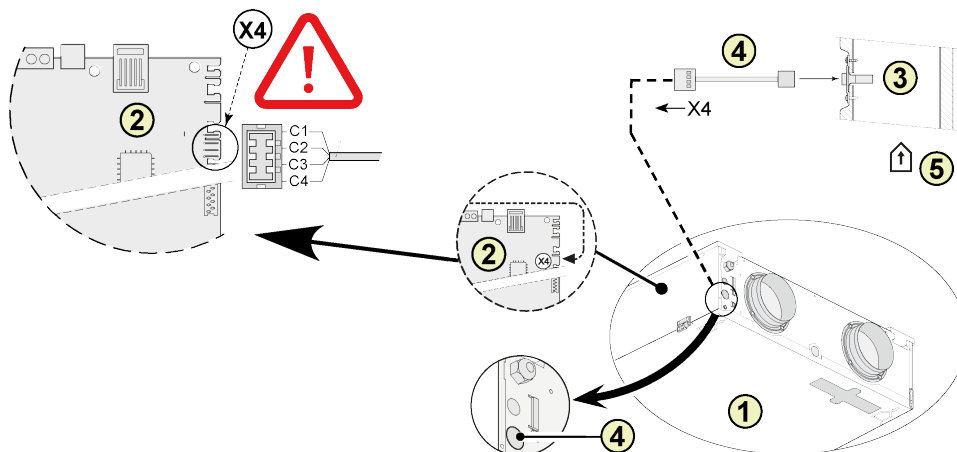


1. Sky 150
2. Płytki sterownicze
3. Detektor wilgotności (RH detektor)
4. Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika.
5. z pomieszczenia

C1 = brązowy  
C2 = biały  
C3 = zielony  
C4 = żółty

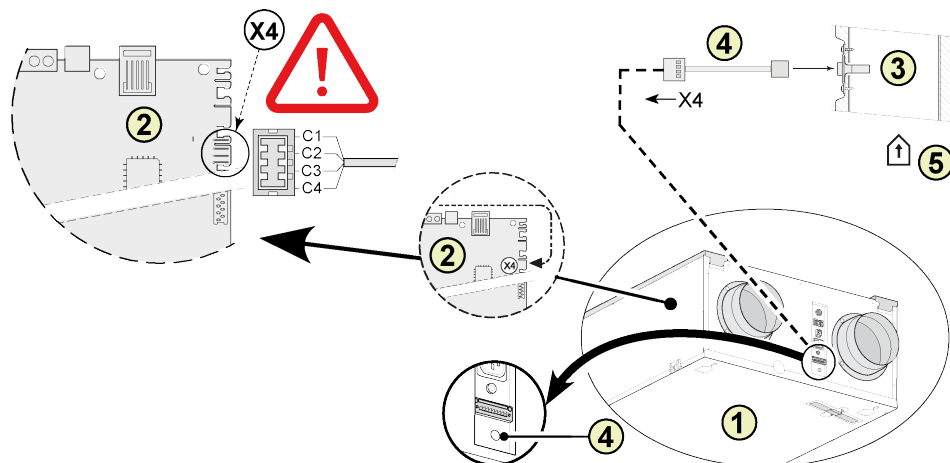**5D****Renovent Sky 300**

1. Sky 300
2. Płytki sterownicze
3. Detektor wilgotności (RH detektor)
4. Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika.
5. z pomieszczenia


*C1 = brązowy  
C2 = biały  
C3 = zielony  
C4 = żółty*

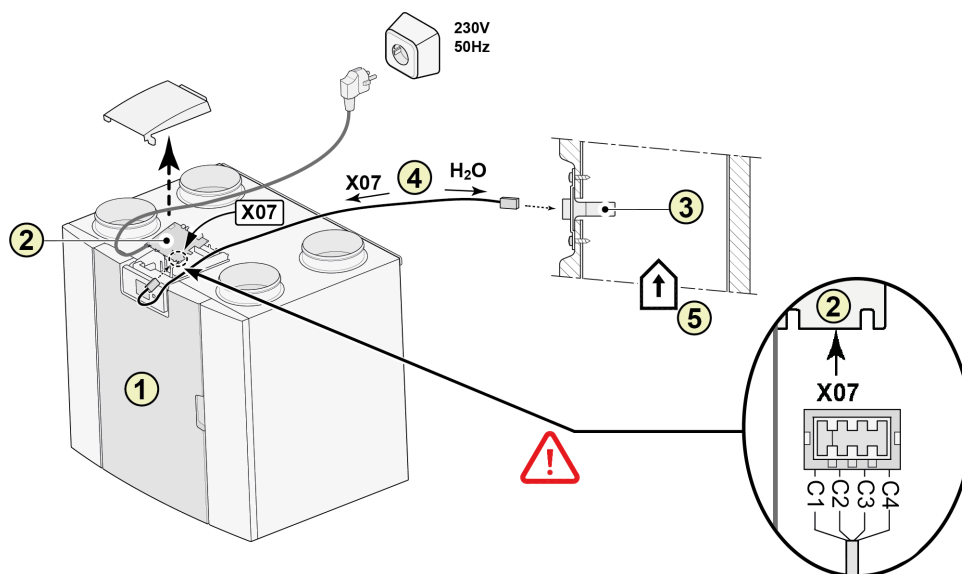**5E****Flair urządzenie do odzyskiwania ciepła**

1. Flair urządzenie do odzyskiwania ciepła (Jako przykład pokazano Flair 325)
2. Płytki sterownicze
3. Detektor wilgotności (RH detektor)
4. Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika.
5. z pomieszczenia

*C1 = brązowy  
C2 = biały  
C3 = zielony  
C4 = żółty*

**6**

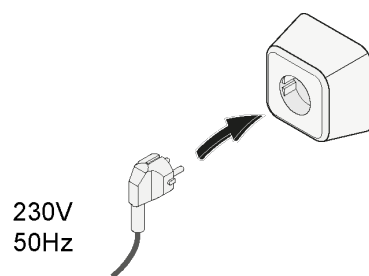

## 2 Ustawienie detektor wilgotności (RH detektor)



### Renovent 180/ 300/400 Excellent

Po umieszczeniu detektor wilgotności (RH detektor) musi być włączona w menu ustawień nr parametru 30 na ON. Opcjonalnie, czułość detektor mogą być zmieniane za pomocą nr parametru 31. Sposób ustawień wartości w menu ustawień Renovent Excellent, patrz § 6.3 instrukcji instalacji.

| NR PARAMETRU | OPIS                              | USTAWIENIE FABRYCZNE | ZAKRES USTAWIEŃ                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30           | Detektor wilgotność (RH detektor) | OFF                  | OFF = Detektor wilgotności (RH detektor) wyłączyć<br>ON = Detektor wilgotności (RH detektor) aktywowany |
| 31           | wrażliwość                        | 0                    | +2 = najmniej wrażliwa<br>0 = ustawienie podstawowe<br>-2 = najbardziej wrażliwe                        |

### Kontrola działań detektor wilgotności (RH detektor)

Wybierz krok 9 w Menu odczytów (Patrz § 6.4 z dołączonej instrukcji instalacji).



### Sky 150/300 Excellent

Po umieszczeniu detektor wilgotności (RH detektor) musi być włączona w menu ustawień urządzenia moduł regulacji nr parametru 29 na ON. Opcjonalnie, czułość detektor mogą być zmieniane za pomocą nr parametru 30. Sposób ustawień wartości w menu ustawień Renovent Sky, patrz § 6.5.3 instrukcji instalacji.

| NR PARAMETRU | OPIS                               | USTAWIENIE FABRYCZNE | ZAKRES USTAWIEŃ                                                                                         |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29           | Detektor wilgotności (RH detektor) | OFF                  | OFF = Detektor wilgotności (RH detektor) wyłączyć<br>ON = Detektor wilgotności (RH detektor) aktywowany |
| 30           | wrażliwość                         | 0                    | +2 = najmniej wrażliwa<br>0 = ustawienie podstawowe<br>-2 = najbardziej wrażliwe                        |

### Kontrola działania detektor wilgotności (RH detektor)

Zobacz wartość RH w Menu informacyjne dla instalatora (Patrz § 6.5.4 dołączonej instrukcji instalacji).

### Flair urządzenie do odzyskiwania ciepła

Po umieszczeniu detektor wilgotności (RH detektor) musi być włączona w menu ustawień nr parametru 7.1 na ON. Opcjonalnie, czułość detektor mogą być zmieniane za pomocą nr parametru 7.2. Sposób ustawień wartości w menu ustawień Flair , patrz instrukcji instalacji.

| NR PARAMETRU | OPIS                               | USTAWIENIE FABRYCZNE | ZAKRES USTAWIEŃ                                                                                         |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1          | Detektor wilgotności (RH detektor) | OFF                  | OFF = Detektor wilgotności (RH detektor) wyłączyć<br>ON = Detektor wilgotności (RH detektor) aktywowany |
| 7.2          | wrażliwość                         | 0                    | +2 = najmniej wrażliwa<br>0 = ustawienie podstawowe<br>-2 = najbardziej wrażliwe                        |

### Kontrola działania detektor wilgotności (RH detektor)

Wybierz  na ekranie dotykowym i przejdź do  i  odczytaj wartość detektor wilgotności (RH detektor).

