




Air for life

Monteringsvejledning

Fugtighedssensor (RH-sensorens)

Dansk

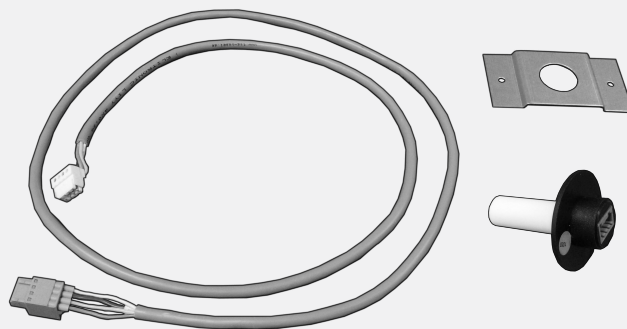


1 Placering fugtighedssensor (RH-sensorens)




Advarsel

Installation af en fugtighedssensor (RH-sensorens) er mulig på alle Brink varmegenvindingsapparater, med Renovent Excellent apparatet kun fra softwareversion S1.05.

1

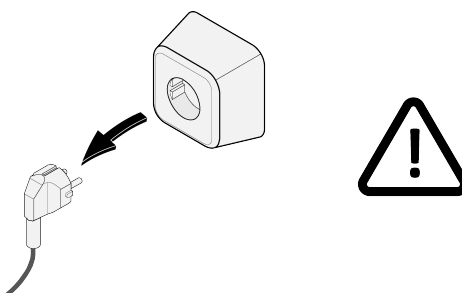


2

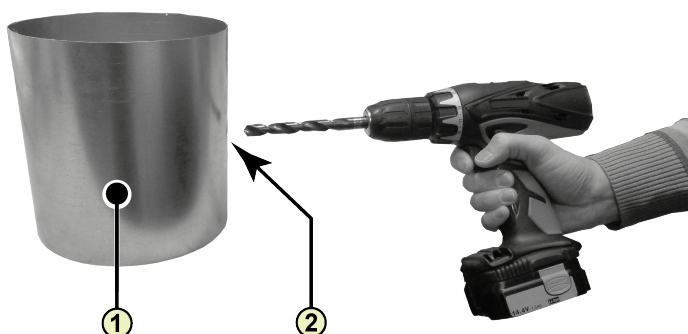


1. Kanal "fra bolig"
2. Borehul; minimum $\varnothing 18$ mm - maksimum $\varnothing 25$ mm

3

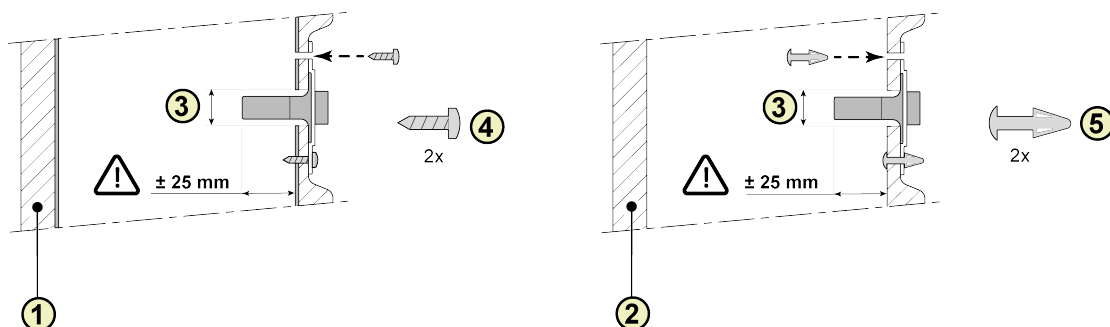


1. Isoleret metalkanal
2. EPE kanal
3. Fugtighedssensor (RH-sensorens)
4. Skrue pozidrive 3,5 x 19
5. Kontrolkort spacer



4

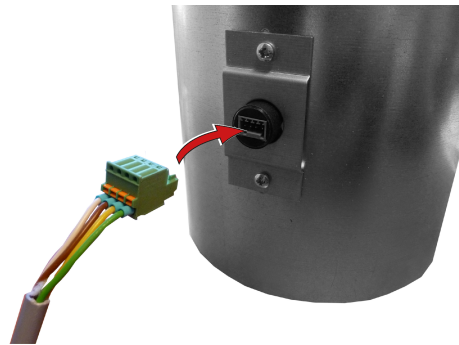

5A Renovent Excellent 300/400

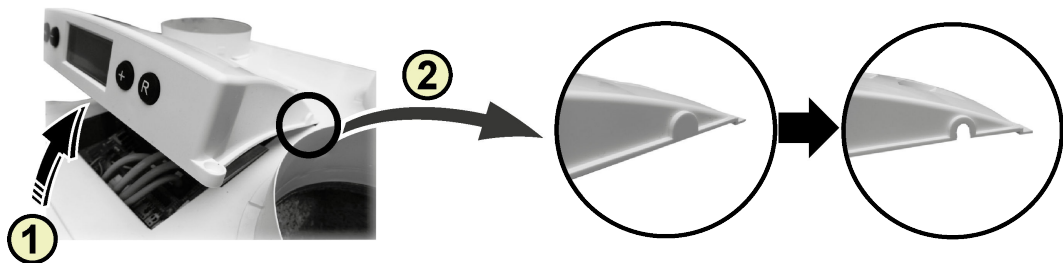


1. Fjern dækslet
2. Fjern breakout

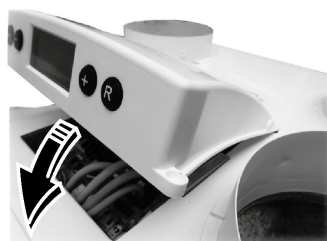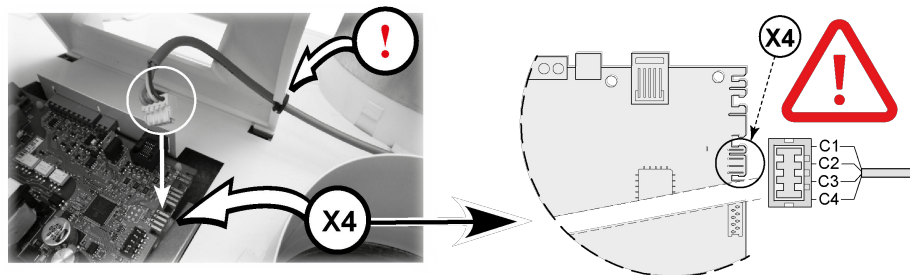

5B

Renovent Excellent 180

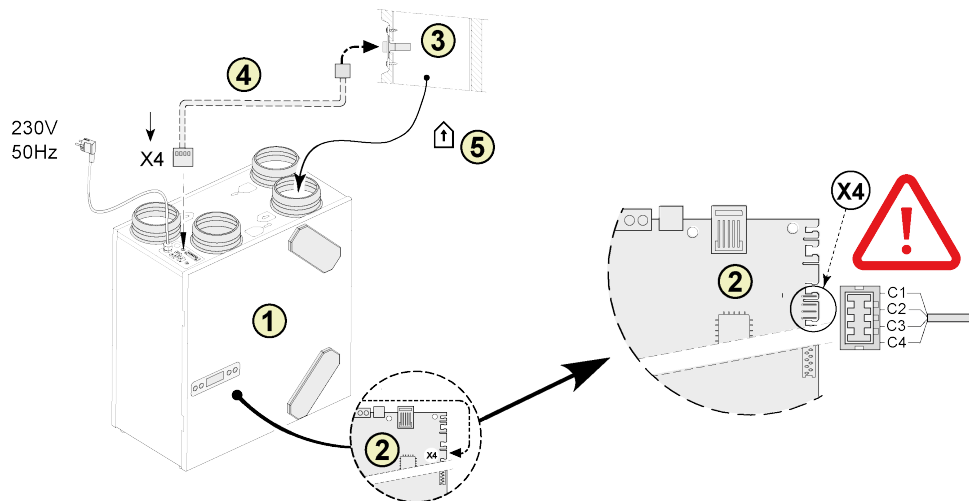


1. Renovent 180 Excellent apparat
2. Printkort
3. Fugtighedssensor (RH-sensorens)
4. Kabel som følger med RF-sensor; Lav en åbning i den monterede rørmuffe for gennemføring af sensorkablet.
5. Kanal "fra bolig"

*C1 = brun
C2 = hvid
C3 = grøn
C4 = gul*

5C

Renovent Sky 150

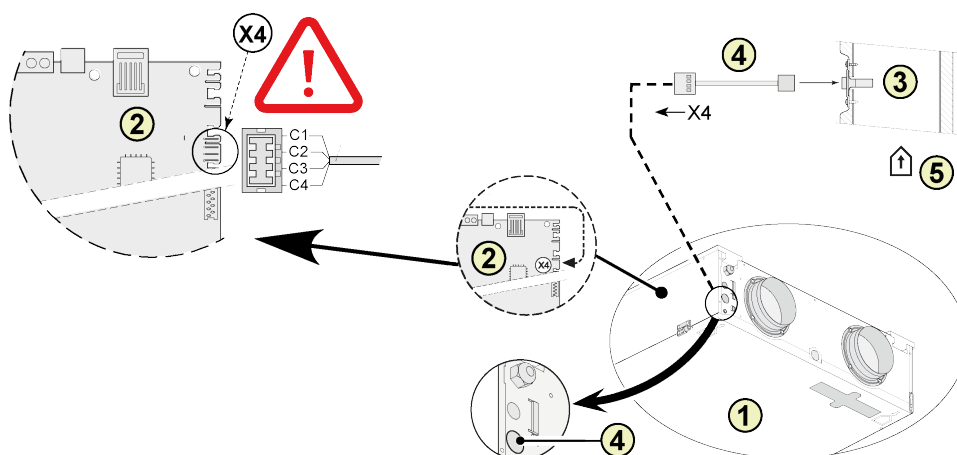


1. Sky 150 apparat
2. Printkort
3. Fugtighedssensor (RH-sensorens)
4. Kabel som følger med RF-sensor; Lav en åbning i den monterede rørmuffe for gennemføring af sensorkablet.
5. Kanal "fra bolig"

*C1 = brun
C2 = hvid
C3 = grøn
C4 = gul*

5D

Renovent Sky 300

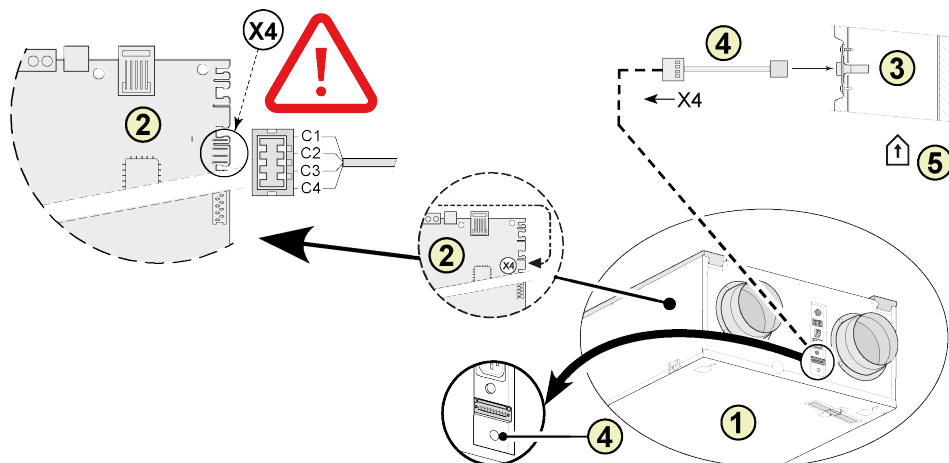


1. Sky 300 apparat
2. Printkort
3. Fugtighedssensor (RH-sensorens)
4. Kabel som følger med RF-sensor; Lav en åbning i den monterede rørmuffe for gennemføring af sensorkablet.
5. Kanal "fra bolig"

C1 = brun
C2 = hvid
C3 = grøn
C4 = gul

5E


Flair varmegenvindingsaggregat

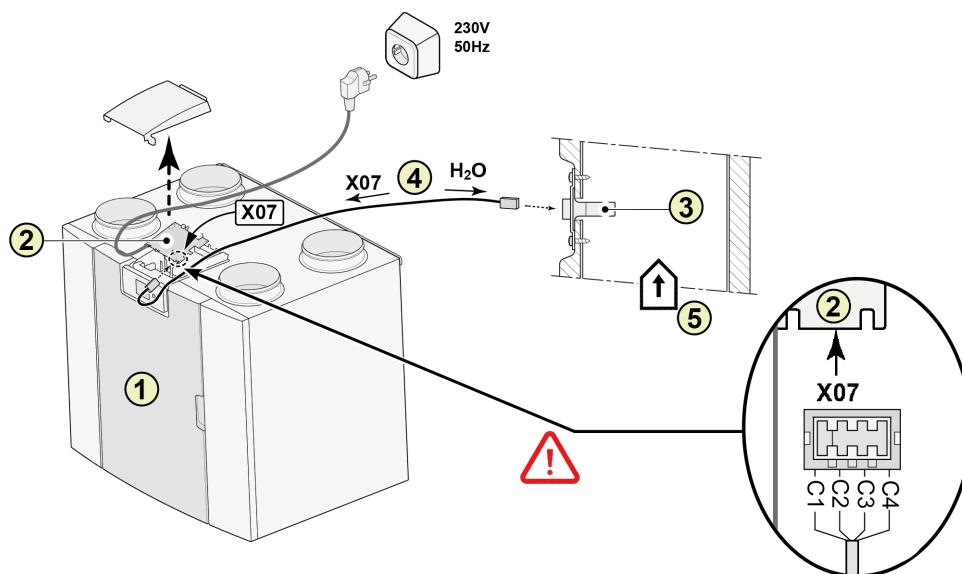

1. Flair varmegenvindingsaggregat (Et Flair 325 er vist som et eksempel)
2. Printkort
3. Fugtighedssensor (RH-sensorens)
4. Kabel som følger med RF-sensor; Lav en åbning i den monterede rørmuffe for gennemføring af sensorkablet.
5. Kanal "fra bolig"

C1 = brun
C2 = hvid
C3 = grøn
C4 = gul

6

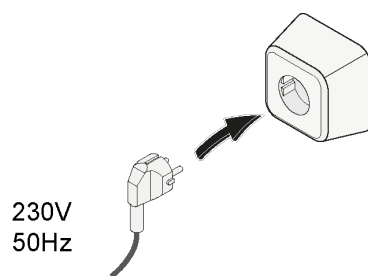

2 Indstilling fugtighedssensor (RH-sensorens)



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Når fugtighedssensor (RH-sensorens) er monteret, skal denne aktiveres ved at indstille indstillingsmenuens parameter 30 på ON (TIL). Sensorens følsomhed kan eventuelt justeres ved hjælp af parameter 31. For fremgangsmåden for justering af denne (disse) værdi (værdier) i indstillingsmenuen for Renovent apparatet, se §6.3 i den installationsvejledning.

PARAMETER	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLING	INDSTILLINGSOMRÅDE
30	Fugtighedssensor (RH-sensorens)	OFF	OFF = Fugtighedssensor (RH-sensorens) slukket ON = Fugtighedssensor (RH-sensorens) slået til
31	Følsomhed	0	+2 = mest følsomme 0 = grundindstilling -2 = mindst følsomme

Kontrol af fugtighedssensor (RH-sensorens) funktionn

Vælg parameter 9 i menuen Udlæsning (se §6.4 i den Installationsvejledning).



Sky 150/300 Excellent

Når fugtighedssensor (RH-sensorens) er monteret, skal denne aktiveres ved at indstille indstillingsmenuens parameter 29 på ON (TIL). Sensorens følsomhed kan eventuelt justeres ved hjælp af parameter 30. For fremgangsmåden for justering af denne (disse) værdi (værdier) i indstillingsmenuen for Renovent Sky apparatet, se §6.5.3 i den installationsvejledning.

PARAMETER	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLING	INDSTILLINGSOMRÅDE
29	Fugtighedssensor (RH-sensorens)	OFF	OFF = Fugtighedssensor (RH-sensorens) slukket ON = Fugtighedssensor (RH-sensorens) slået til
30	Følsomhed	0	+2 = mest følsomme 0 = grundindstilling -2 = mindst følsomme

Kontrol af RH-sensorens (fugtsensor) funktionn

Se vælg menuen Oplysninger (se §6.5.4 i den Installationsvejledning).

Flair varmegenvindingsaggregat

Når fugtighedssensor (RH-sensorens) er monteret, skal denne aktiveres ved at indstille indstillingsmenuens parameter 7.1 på ON (TIL). Sensorens følsomhed kan eventuelt justeres ved hjælp af parameter 7.2. For fremgangsmåden for justering af denne (disse) værdi (værdier) i indstillingsmenuen for Flair varmegenvindingsaggregat, se i den installationsvejledning.

PARAMETER	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLING	INDSTILLINGSOMRÅDE
7.1	Fugtighedssensor (RH-sensorens)	OFF	OFF = Fugtighedssensor (RH-sensorens) slukket ON = Fugtighedssensor (RH-sensorens) slået til
7.2	Følsomhed	0	+2 = mest følsomme 0 = grundindstilling -2 = mindst følsomme

Kontrol af fugtighedssensor (RH-sensorens) funktionn

Vælg ⓘ på berøringsskærmen og gå med ▲ og ▼ til aflæsningsværdi fugtighedssensor (RH-sensorens).

