BRINK

Air for life

Prescriptions d'installation

Capteur d'humidité (capteur RH)

Français

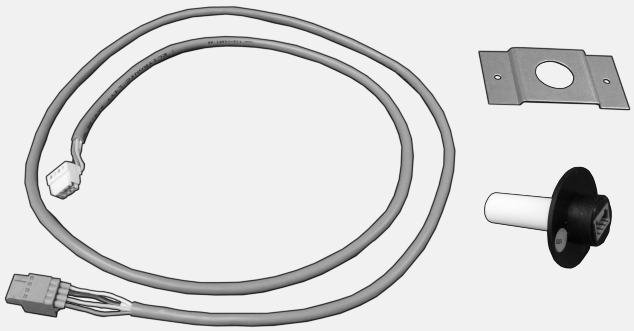

1 Montage du capteur RH

Avertissement

Montage d'un capteur d'humidité (capteur HR) est possible sur tous les récupérateurs de chaleur Brink, avec l'appareil Renovent Excellent uniquement à partir de la version logicielle S1.05.

1

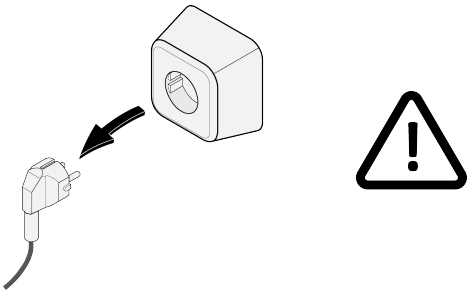

2

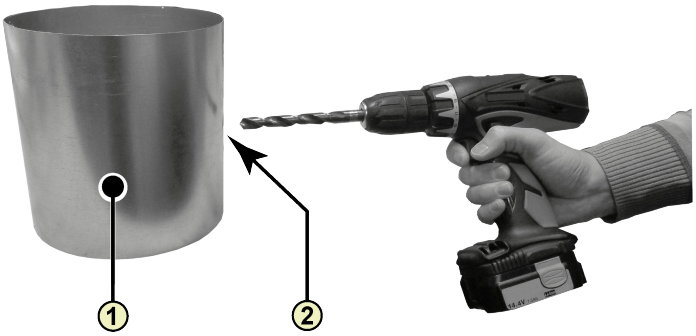

1. Conduit "En provenance du logement".
2. Trou de perçage; minimum ø18 mm - maximum ø25 mm

3

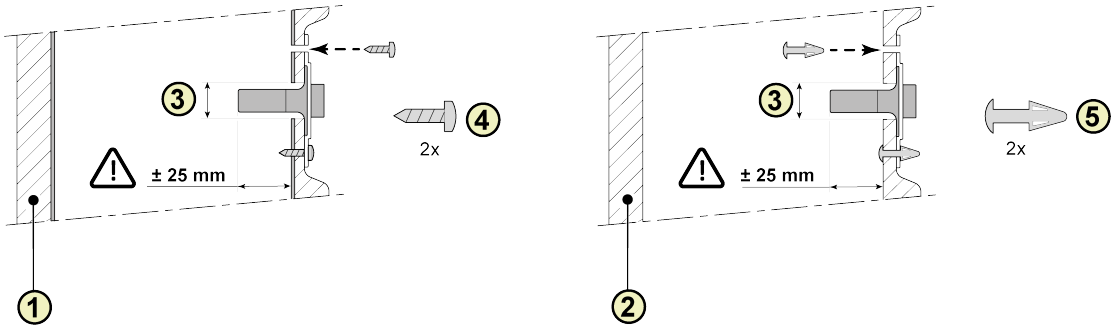

1. Conduit métallique isolé
2. EPE Canal
3. Capteur d'humidité (capteur RH)
4. Vis pozidrive 3,5 x 19
5. PCB entretoise

4

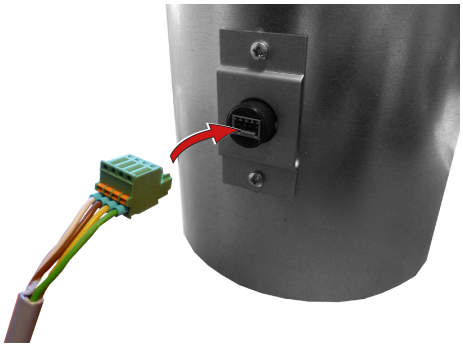

5A **Renovent Excellent 300/400**

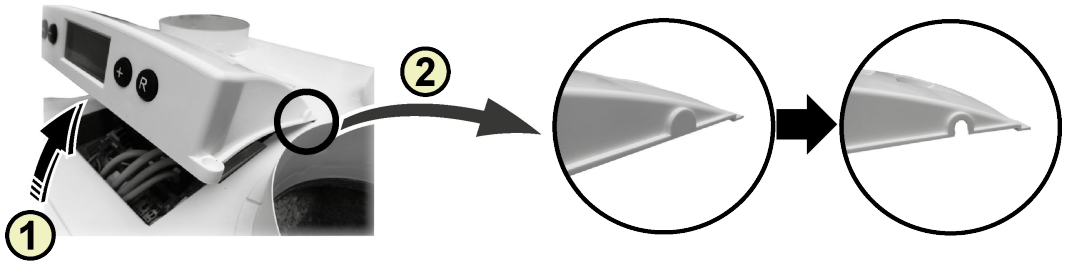

1. Enlever la couverture
2. Supprimer l'évasion

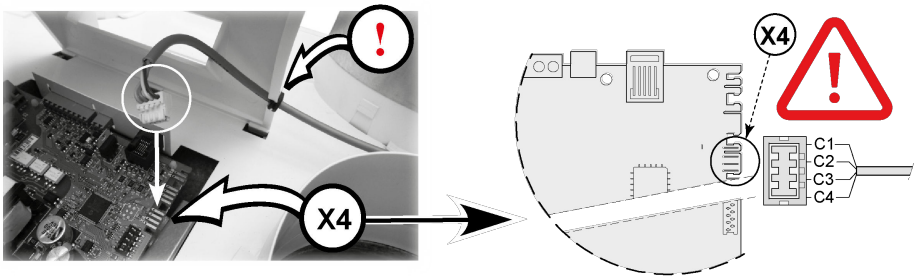

5B Renovent Excellent 180

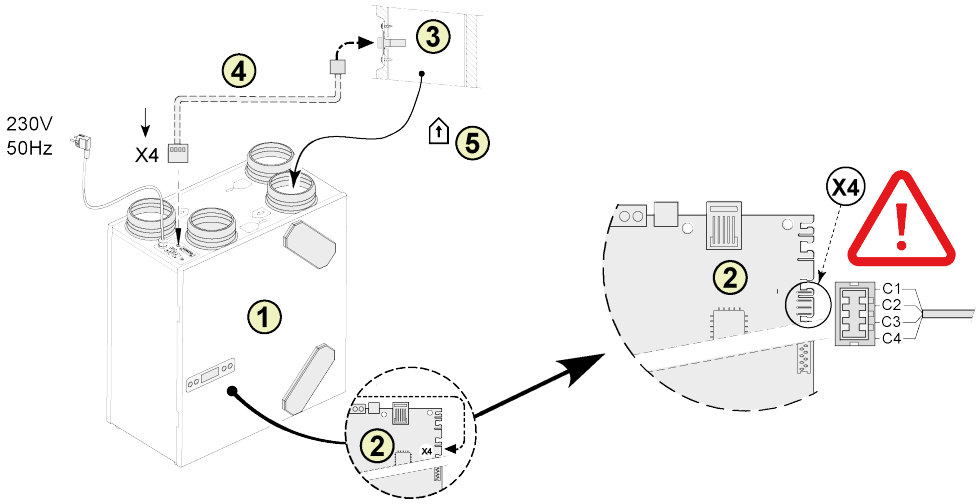

1. Renovent 180 Excellent appareil
2. Circuit imprimé de réglage
3. Capteur RH (capteur d'humidité)
4. Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.
5. Conduit "En provenance du logement"

C1 = Marron
C2 = Blanc
C3 = Vert
C4 = Jaune

5C Renovent Sky 150

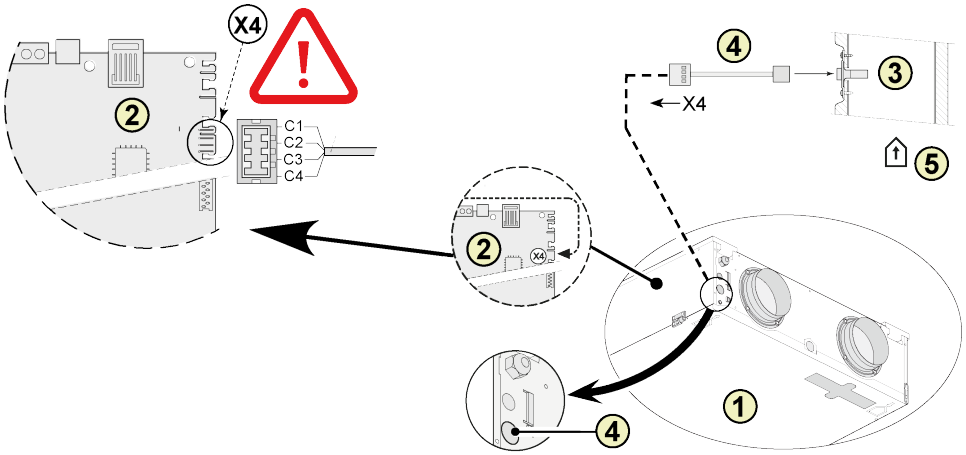

1. Sky 150 appareil
2. Circuit imprimé de réglage
3. Capteur RH (capteur d'humidité)
4. Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.
5. Conduit "En provenance du logement"

C1 = Marron
C2 = Blanc
C3 = Vert
C4 = Jaune

5D Renovent Sky 300

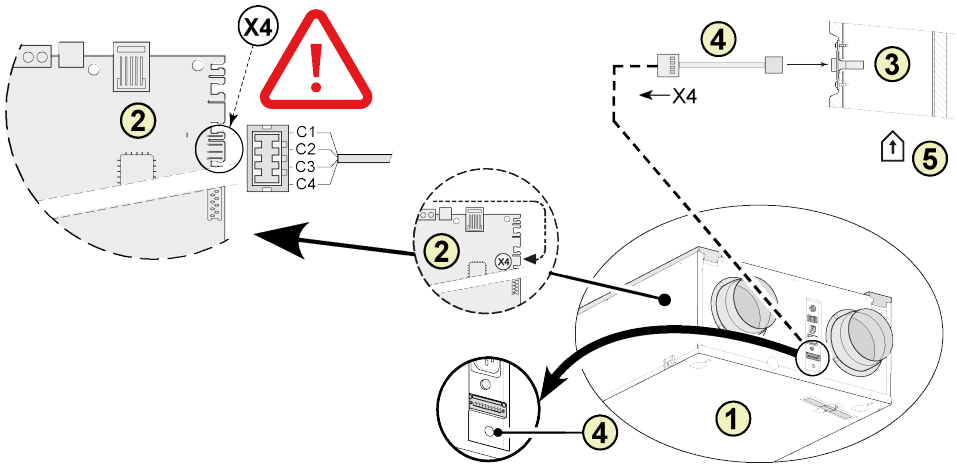

1. Sky 300 appareil
2. Circuit imprimé de réglage
3. Capteur RH (capteur d'humidité)
4. Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.
5. Conduit "En provenance du logement"

C1 = Marron
C2 = Blanc
C3 = Vert
C4 = Jaune

5E Flair unité de ventilation avec récupération de chaleur

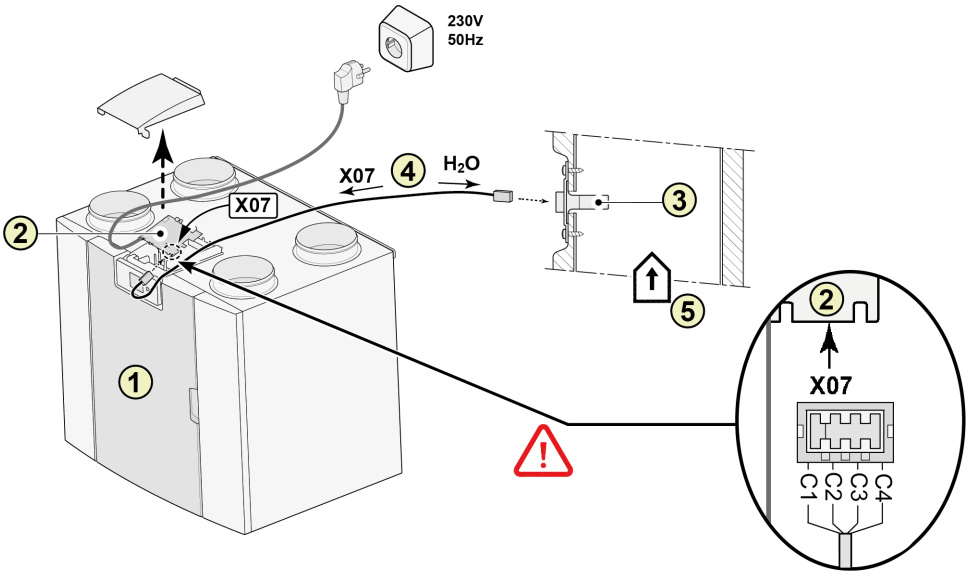

1. Flair unité de ventilation avec récupération de chaleur (Un Flair 325 est présenté en exemple)
2. Circuit imprimé de réglage
3. Capteur RH (capteur d'humidité)
4. Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.
5. Conduit "En provenance du logement"

C1 = Marron
C2 = Blanc
C3 = Vert
C4 = Jaune

6

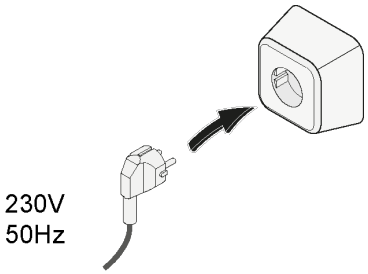

2 Réglage capteur RH

Renovent 180/ 300/400 Excellent
Après le placement de la capteur d'humidité (capteur RH) elle doit être activée dans le menu de réglage numéro de l'étape 30 à ON. Éventuellement, la sensibilité du capteur peut être modifiée au moyen d'l'étape numéro 31. Procédé pour régler la valeur (s) dans le menu de réglage de l'excellent Renovent, voir § 6.3 instructions d'installation.

NO DE PHASE	DESCRIPTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	PLAGE DE RÉGLAGE
30	Capteur d'humidité (capteur RH)	OFF	OFF = Capteur d'humidité (capteur RH) hors ON = Capteur d'humidité (capteur RH) activé
31	Sensibilité	0	+2 = plus sensibles 0 = réglage usine -2 = moins sensible

Opération d'inspection des capteur d'humidité (capteur RH)
Sélectionnez le numéro de l'étape 9 des valeurs affichées (Voir §6.4 des consignes d'installation).





Sky 150/300 Excellent
Après le placement de la capteur d'humidité (capteur RH) elle doit être activée dans le menu de réglage de l'appareil du module reglage numéro de l'étape 29 à ON. Éventuellement, la sensibilité du capteur peut être modifiée au moyen d'l'étape numéro 30. Procédé pour régler la valeur (s) dans le menu de réglage de Renovent Sky, voir §6.5.3 instructions d'installation.

NO DE PHASE	DESCRIPTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	PLAGE DE RÉGLAGE
29	Capteur d'humidité (capteur RH)	OFF	OFF = Capteur d'humidité (capteur RH) hors ON = Capteur d'humidité (capteur RH) activé
30	Sensibilité	0	+2 = plus sensibles 0 = réglage usine -2 = moins sensible

Opération d'inspection des capteur d'humidité (capteur RH)
Voir RH informations de valeur Menu d'information installateur (Voir § 6.5.4 des consignes d'installation).

Flair unité de ventilation avec récupération de chaleur
Après le placement de la capteur d'humidité (capteur RH) elle doit être activée dans le menu de réglage numéro de l'étape 7.1 à ON. Éventuellement, la sensibilité du capteur peut être modifiée au moyen d'l'étape numéro 7.2. Procédé pour régler la valeur (s) dans le menu de réglage de Flair unité de ventilation, voir instructions d'installation.

NO DE PHASE	DESCRIPTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	PLAGE DE RÉGLAGE
7.1	Capteur d'humidité (capteur RH)	OFF	OFF = Capteur d'humidité (capteur RH) hors ON = Capteur d'humidité (capteur RH) activé
7.2	Sensibilité	0	+2 = plus sensibles 0 = réglage usine -2 = moins sensible

Opération d'inspection des capteur d'humidité (capteur RH)
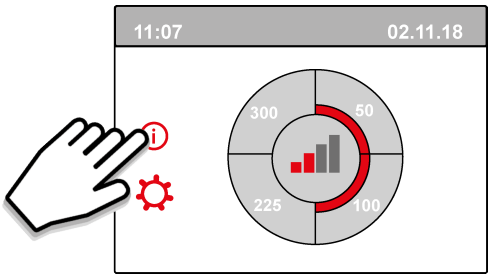
Sélectionnez ⓘ sur l'écran tactile et aller avec ∧ et ∨ à la valeur de lecture capteur d'humidité (capteur RH).