BRINK

Air for life

Uzstādīšanas instrukcijas

Mitruma sensors (RH sensors)

Latviešu

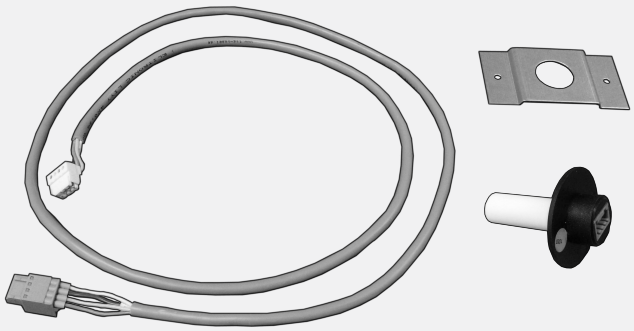

1 Mitruma sensors (RH sensors) uzstādīšana

Brīdinājums

Mitruma sensora (RH sensora) uzstādīšana ir iespējama visās Brink siltuma atgūšanas ierīcēs, ar Renovent Excellent ierīci tikai no programmatūras versijas S1.05.

1

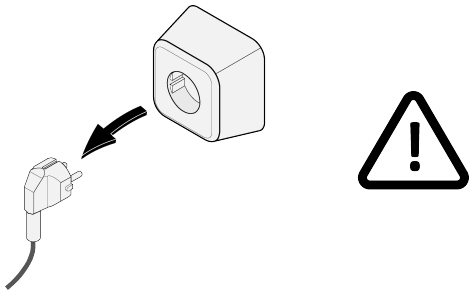

2

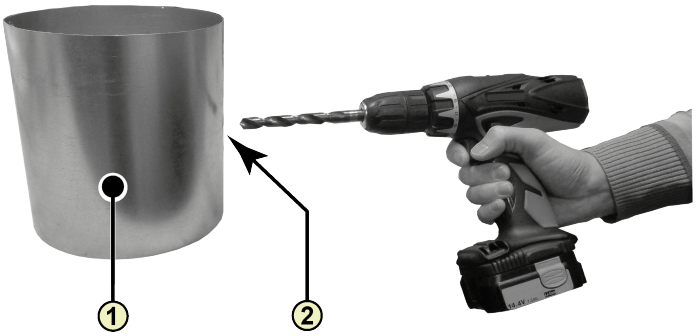

1. Cauruļvads no ēkas
2. Izurbts caurums; vismaz ø18 mm - maksimāli ø25 mm

3

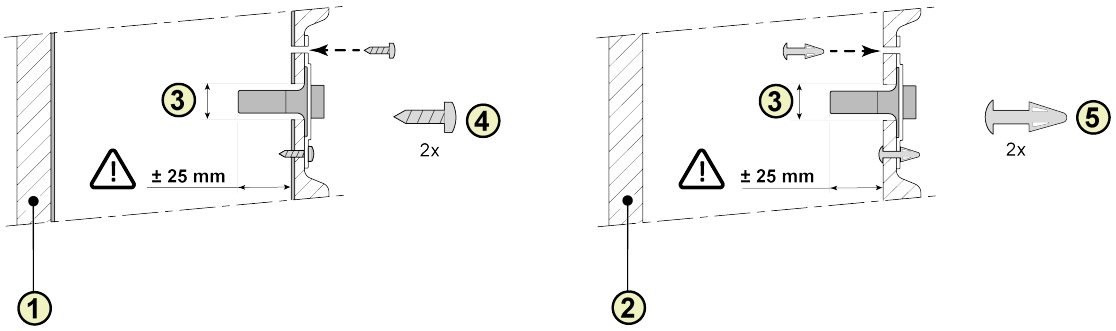

1. Izolēts metāla cauruļvads
2. EPE cauruļvads
3. Mitruma sensors (RH sensors)
4. Pozidrive skrūve 3,5 x 19
5. Drukātās shēmas plates starplika

4

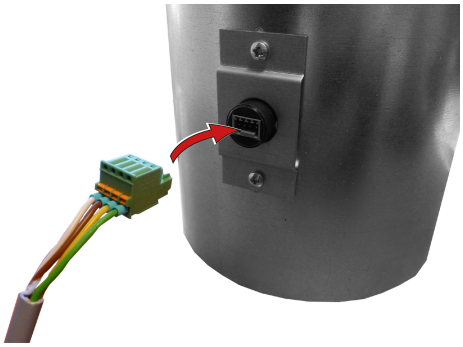

5A **Renovent Excellent 300/400**

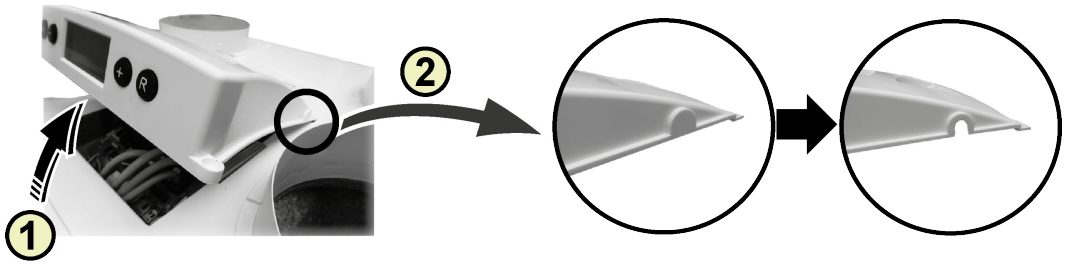

1. Noņemiet vāku
2. Noņemiet detaļu

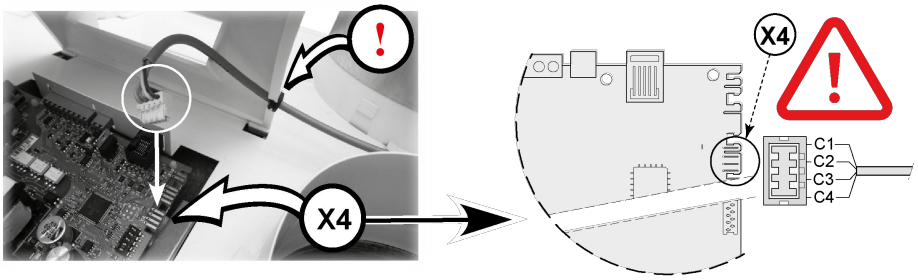

5B Renovent Excellent 180

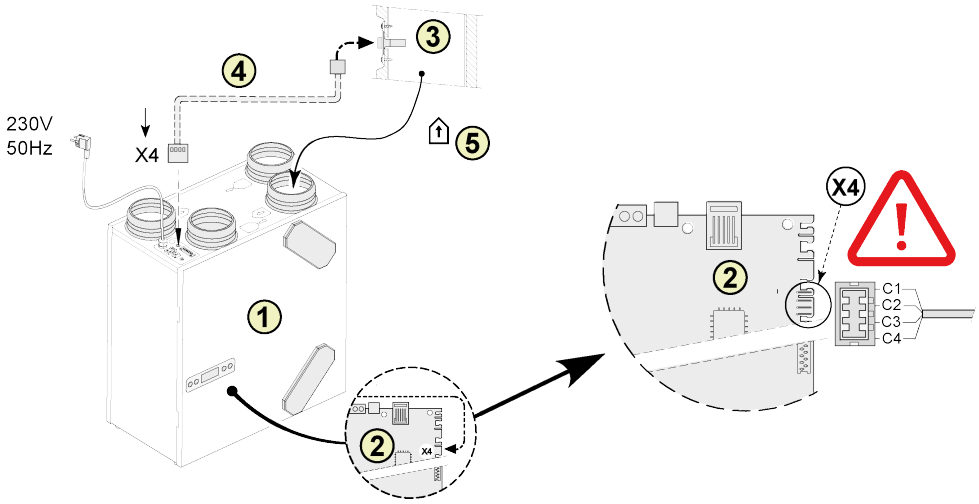

1. Renovent 180 Excellent iekārta
2. Vadības panelis
3. Mitruma sensors (RH sensors)
4. Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli.
5. Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns
C2 = Balts
C3 = Zaļš
C4 = Dzeltens

5C Renovent Sky 150

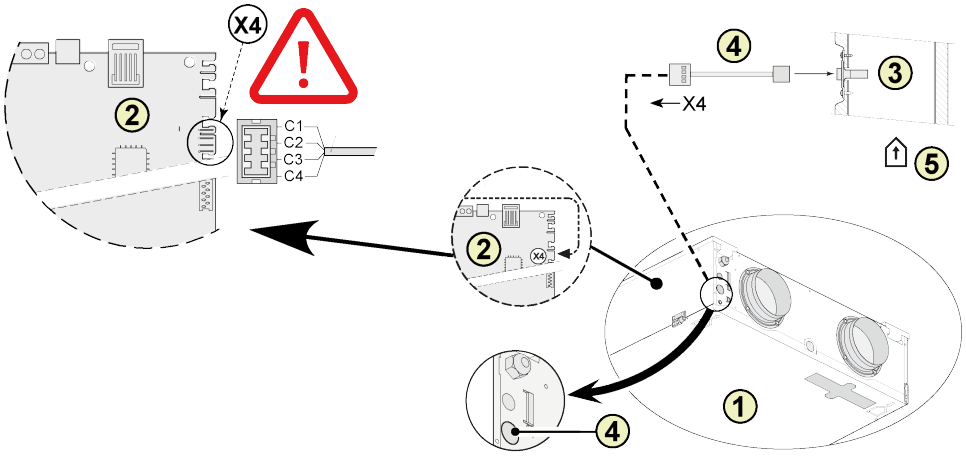

1. Sky 150 iekārta
2. Vadības panelis
3. Mitruma sensors (RH sensors)
4. Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli
5. Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns
C2 = Balts
C3 = Zaļš
C4 = Dzeltens

5D Renovent Sky 300

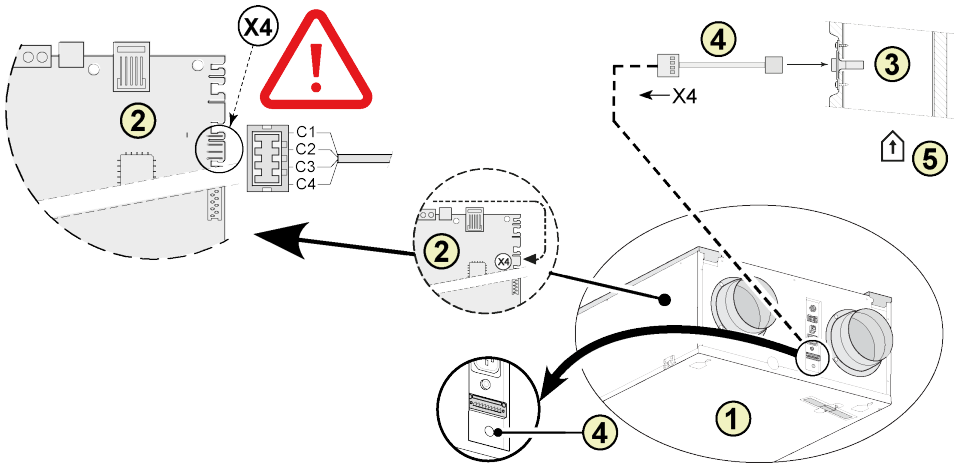

1. Sky 300 iekārta
2. Vadības panelis
3. Mitruma sensors (RH sensors)
4. Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli.
5. Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns
C2 = Balts
C3 = Zaļš
C4 = Dzeltens

5E Flair siltuma reģenerācijas ierīce

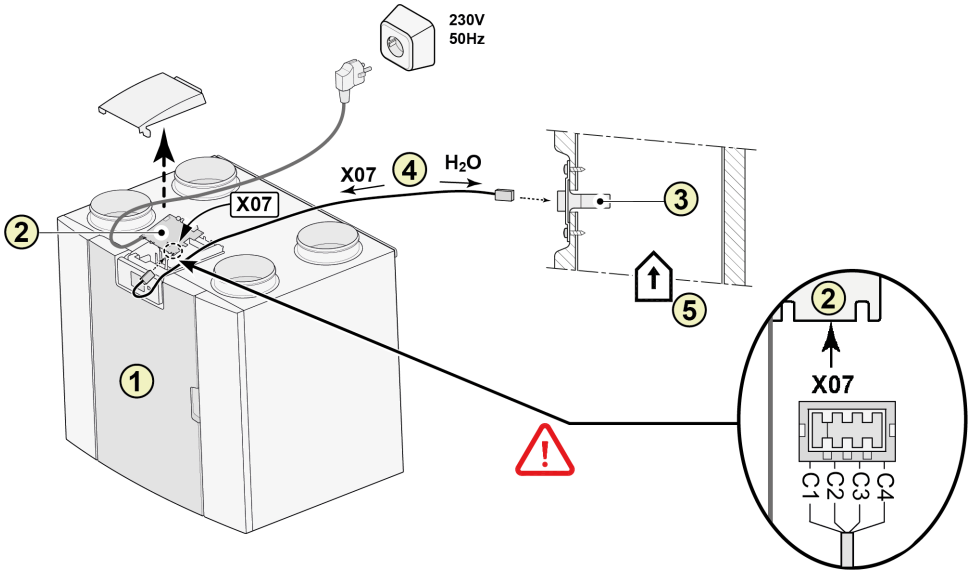

1. Flair siltuma reģenerācijas ierīce (Piemērs ir parādīts Flair 325)
2. Vadības panelis
3. Mitruma sensors (RH sensors)
4. Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli.
5. Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns
C2 = Balts
C3 = Zaļš
C4 = Dzeltens

6

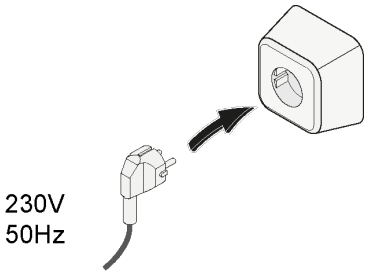

2 Mitruma sensors (RH sensors) iestatīšana

Renovent 180/ 300/400 Excellent
Pēc mitruma sensora (RH sensora) uzstādīšanas iestatījumu izvēlnes 30. solī tas jāaktivizē kā "IESL.". Sensora jutību var izmainīt, veicot 31. solī norādītās darbības. Renovent Excellent izvēlnes iestatījumu vērtības(-u) pielāgošanas process, skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.3.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
30	Mitruma sensors (RH sensors)	IZSL.	IZSL. = Mitruma sensors (RH sensors) nav aktīvs IESL. = Mitruma sensors (RH sensors) ir aktīvs
31	Jutība	0	+2 = visjutīgākais 0 = noklusējuma iestatījums -2 = vismazāk jutīgais

Pārbaudiet mitruma sensora (RH sensora) darbību.
Nolasījuma izvēlnē atlasiet 9. soli (Skatiet uzstādīšanas norādījumu §6.4.).

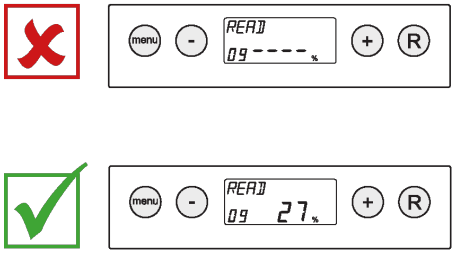

Sky 150/300 Excellent
Pēc mitruma sensora (RH sensora) uzstādīšanas iekārtas vadības bloka iestatījumu izvēlnes 29. solī tas jāaktivizē kā "IESL.". Sensora jutību var izmainīt, veicot 30. solī norādītās darbības. Renovent Sky izvēlnes iestatījumu vērtības(-u) pielāgošanas process, skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.5.3.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
29	Mitruma sensors (RH sensors)	IZSL.	IZSL. = Mitruma sensors (RH sensors) nav aktīvs IESL. = Mitruma sensors (RH sensors) ir aktīvs
30	Jutība	0	+2 = visjutīgākais 0 = noklusējuma iestatījums -2 = vismazāk jutīgais

Pārbaudietmitruma sensora (RH sensora) darbību.
Skatiet RH vērtības informācijas izvēlnes uzstādītāju (Skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.5.4.).

Flair siltuma reģenerācijas ierīce
Pēc mitruma sensora (RH sensora) uzstādīšanas iestatījumu izvēlnes 7,1. solī tas jāaktivizē kā "IESL.". Sensora jutību var izmainīt, veicot 7,2. solī norādītās darbības. Flair siltuma reģenerācijas ierīce izvēlnes iestatījumu vērtības(-u) pielāgošanas process, skatiet uzstādīšanas norādījumu.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
7.1.	Mitruma sensors (RH sensors)	IZSL.	IZSL. = Mitruma sensors (RH sensors) nav aktīvs IESL. = Mitruma sensors (RH sensors) ir aktīvs
7.2.	Jutība	0	+2 = visjutīgākais 0 = noklusējuma iestatījums -2 = vismazāk jutīgais

Pārbaudiet mitruma sensora (RH sensora) darbību.

Skārienekrānā atlasiet ⓘ un izmantojiet ∧ un ∨, lai nolasītu mitruma sensora (RH sensora) vērtību.

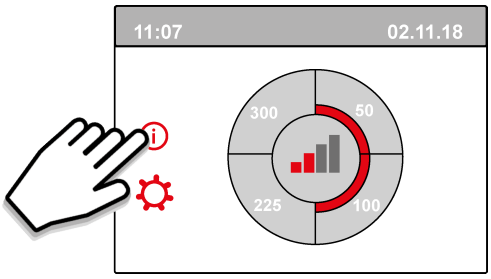

Brink Climate Systems B.V.
Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst
T.: +31 (0) 522 46 99 44
E.: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

617062-C